



SOMMAIRE :

1 - Mise en garde et recommandations	page 1/11
2 - Contenu de votre colis	page 2/11
3 - Mise en place de la toile	page 2/11
4 - Fixation velcros	page 3/11
5 - Laçage du sandow	page 5/11
6 - Mise en tension	page 6/11
7 - Fixations côté mur	page 7/11
8 - Annexes	page 11/11

1|- MISE EN GARDE ET RECOMMANDATIONS :



Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans.

La toile doit être nettoyée uniquement à l'aide de produits non détergents, nettoyer par exemple au produit vaisselle dilué dans l'eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage s'effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage commercialisé sur notre site internet.

2|- CONTENU DE VOTRE COLIS :

Nos toiles sont livrées enveloppées dans un film protecteur à bulles et emballées dans un carton rigide, à l'ouverture

vous trouverez :

- Votre toile confectionnée
- La longueur de sandow (élastique) nécessaire
- Du velcro en rouleau (un rouleau doux et un rouleau d'accroche)
- Des crochets de fixation (si vous en avez commandé)
- Un profilé de fixation murale (type 1 à 3)



Si vous avez sélectionné une fixation murale de type 1, 2 ou 3 merci de vous rendre en page 7 afin de suivre la procédure d'installation de la fixation.

3|- MISE EN PLACE DE LA TOILE :

Posez votre toile sur le dessus de votre armature et déployez là (un ruban adhésif repère le côté mur), le dessus de la toile est le côté lisse, les pastilles de fixation intermédiaires sont sur le dessous.



4|- FIXATION VELCROS :

Positionnez la toile et centrez la sur l'armature, les pastilles de fixation doivent être en face des lisses.




Découpez des petites bandes de ruban velcro et assemblez-les entre elles, leur longueur est à ajuster en fonction de la section de vos lisses.



Enfilez ces bandes dans les pastilles de fixation de la toile et attachez-les sur les lisses.

Mettez en place 50% du nombre de velcros de façon à tenir la toile centrée. Vous finirez d'attacher les velcros après le laçage du sandow.

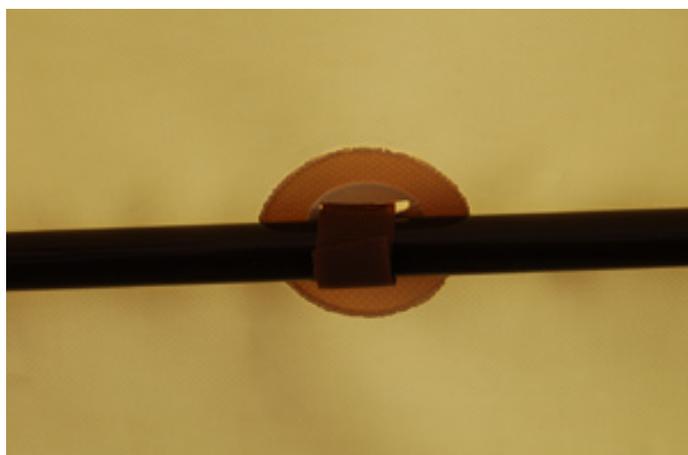

5|- LAÇAGE DU SANDOW :

Passez le sandow couper indépendamment sur chaque côté (le couper après avoir effectué le laçage).




Faire un noeud à chaque extrémité, les noeuds doivent être au-dessus de la toile pour ne pas être vus. A ce stade là le sandow ne doit pas être tendu !




Le bout du sandow doit être brûlé avec un briquet afin de ne pas s'effiloche.



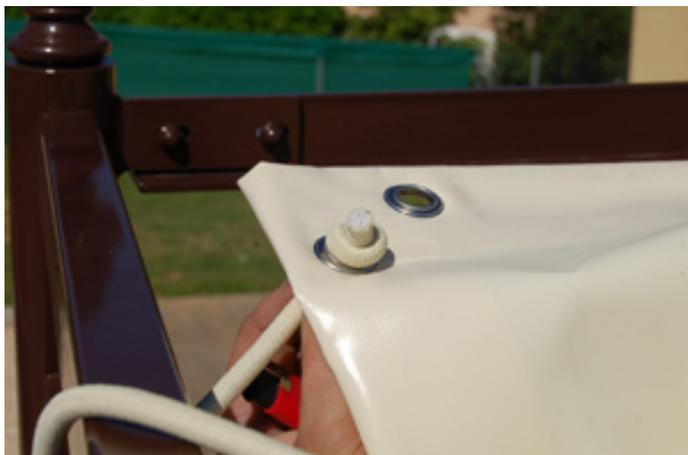

Sur une fixation type 4 le sandow peut être lacé sur la première lisse.

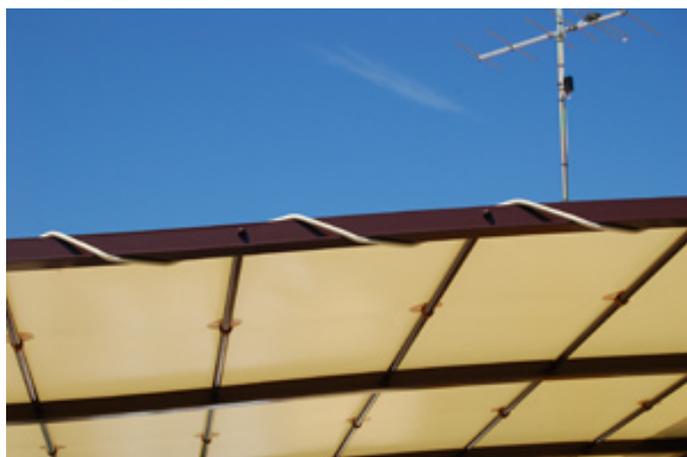

S'arranger pour passer le sandow dans les angles de façon à éviter d'éventuels plis.

6|- MISE EN TENSION :



Après avoir lacé tous les côtés, vous pouvez refaire un passage pour la mise en tension, cette tension doit être modérée et ajustée visuellement, votre toile doit être parfaitement tendue mais sans être déformée, vous ne devez en aucun cas apercevoir le caoutchouc à travers l'enveloppe colorée ! Si c'est le cas, détendez-le.

La pose de votre toile est à présent terminée !



Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans.


La toile doit être nettoyée uniquement à l'aide de produits non détergents, nettoyer par exemple au produit vaisselle dilué dans l'eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage s'effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage commercialisé sur notre site internet.

En cas de déchirure ou détérioration de votre bâche, merci de prendre directement contact avec le service client Bâche Création afin que nous établissions la meilleure solution pour résoudre votre problème.

7|- FIXATIONS CÔTÉ MUR :

Cette étape vous concerne uniquement si votre commande concerne une bâche pour pergola murale avec les types de fixations murales 1, 2 ou 3.

Fixation murale Type 1 :

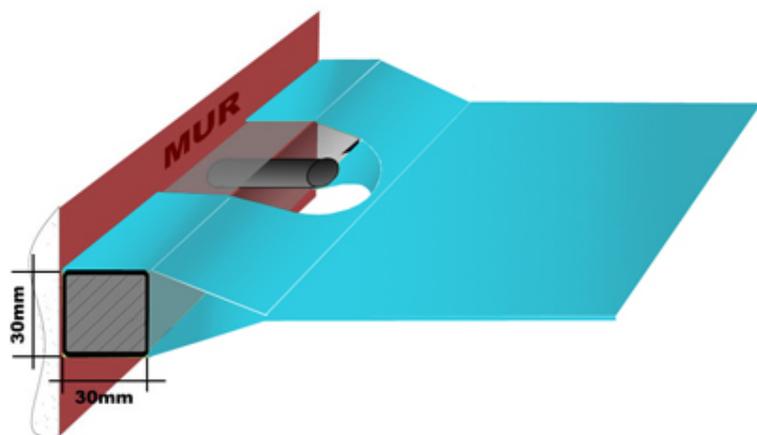


Si vous avez opté pour la fixation de type 1, vous avez reçu dans votre colis un profilé carré en aluminium de 30 x 30 mm. La bâche a été confectionnée avec un fourreau servant à passer le profilé.

Le perçage du profilé et la découpe de la bâche est à réaliser soi-même.

règle de conseil de perçage


20cm à 30cm	100cm à 150cm	100cm à 150cm	20cm à 30cm
----------------	------------------	------------------	----------------

- 1 Placer le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 8 de diamètre) en fonction de la règle de conseil et des impératifs de votre support.
- 2 Une fois votre profilé percé, placez le au sol et dépliez votre bâche de manière à avoir l'ourlet en face du profilé. Repérez les perçages et découpez les encoches dans la bâche en face d'eux grâce au gabarit de découpe fournit en annexe. La découpe se réalise aux ciseaux.

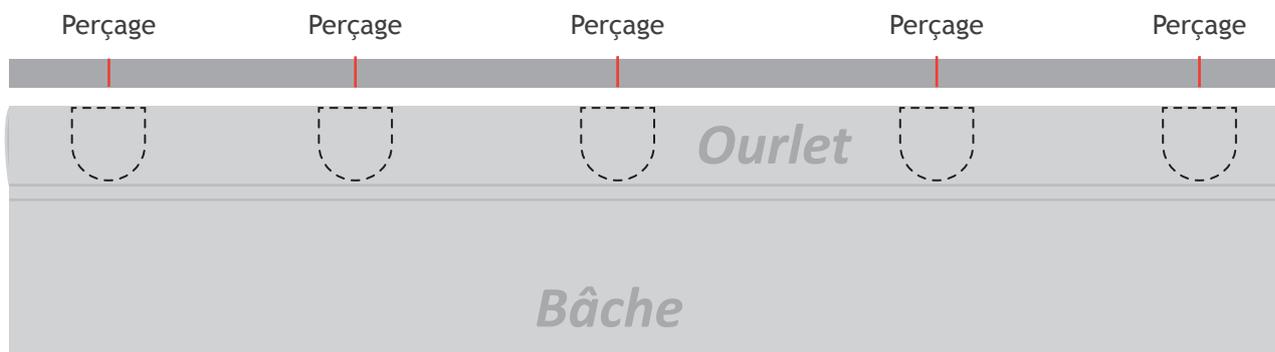


- 3** Passez le profilé dans l'ourlet et montez votre bâche + profilé sur la pergola. Une fois en place fixez le profilé. vous pouvez utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider.

Mon support est en maçonnerie pleine :

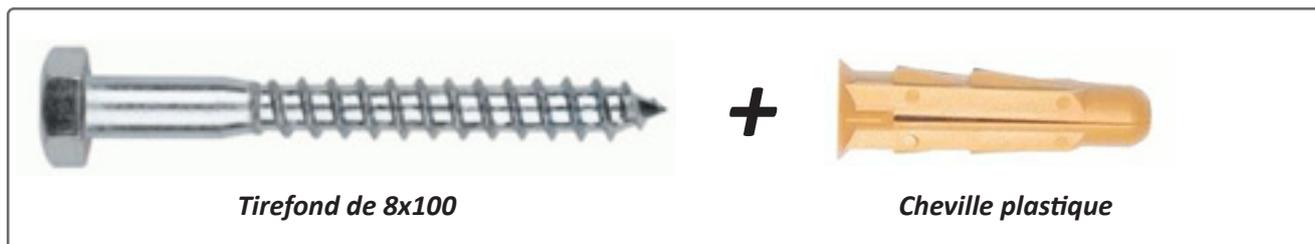

Mon support est en maçonnerie creux :

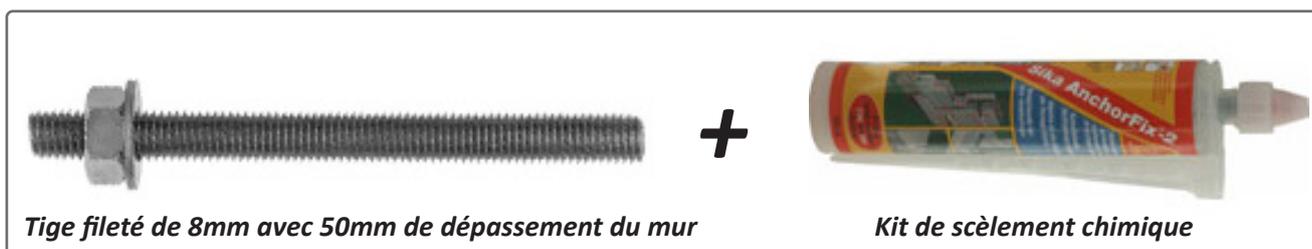


Mon support est en bois :



L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.

- 4** Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 4 sur la page 3.

Fixation murale Type 2 :

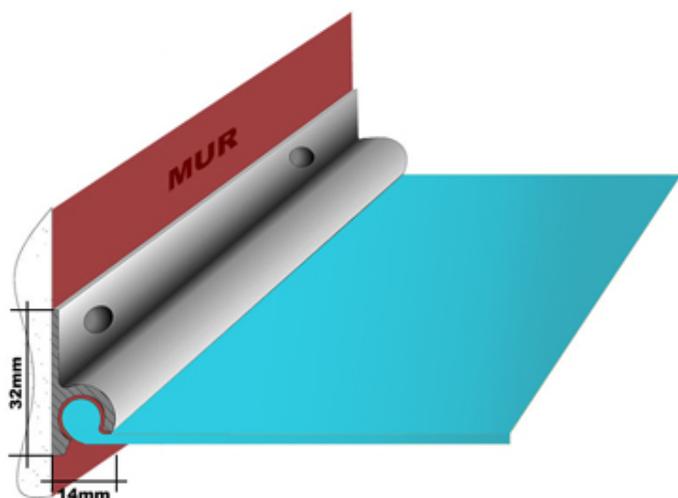

Si vous avez opté pour la fixation de type 2, vous avez reçu dans votre colis un rail en aluminium de 32 x 14 mm. La bâche a été confectionnée avec jonc intégré dans un ourlet qui se glisse dans le rail.

Le perçage du rail est à réaliser soi-même.




1 Placer le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 5 de diamètre) en fonction de la règle de conseil et des impératifs de votre support.

2 Une fois votre rail percé, mettez le en place sur votre support. Une fois en place fixez le rail. vous pouvez utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider. Il est conseillé de coller le rail. Il est conseillé de coller le rail avec un mastic/colle polyuréthane.


Fixation sur support béton :



Fixation sur support bois :

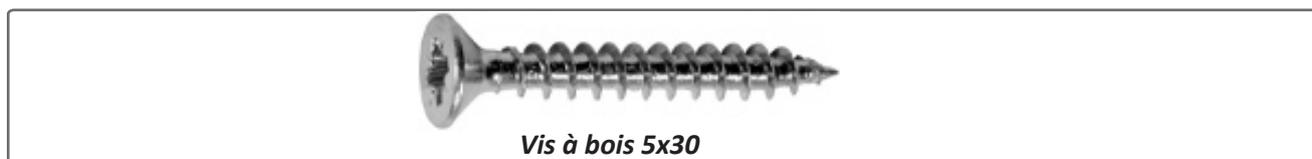


Fixation sur support métal:

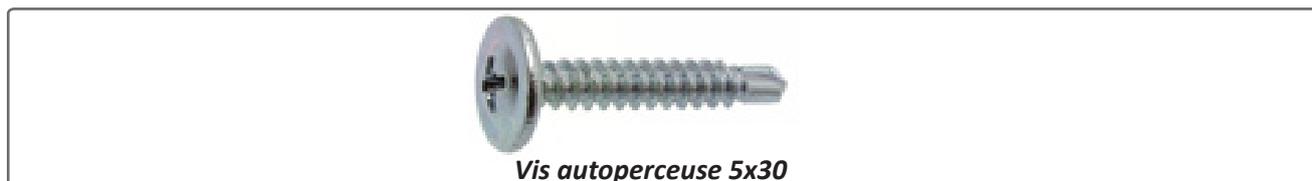

L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.

3 Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 4 sur la page 3.

Fixation murale Type 3 :

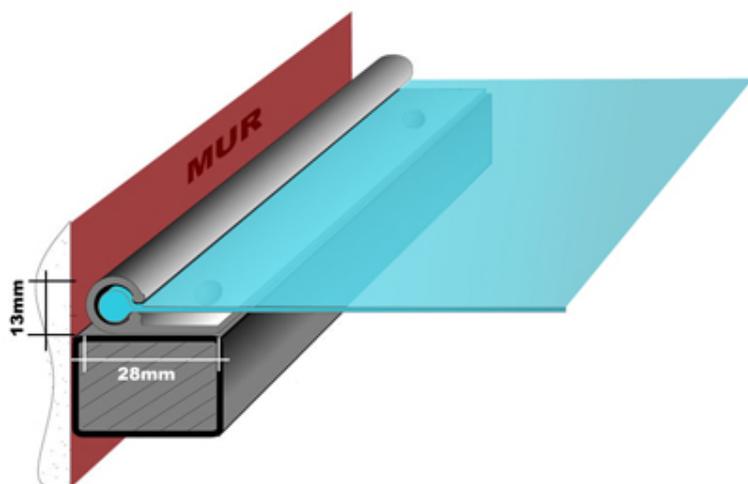

Si vous avez opté pour la fixation de type 3, vous avez reçu dans votre colis un rail en aluminium de 28 x 13 mm qui se pose sur le support. La bâche a été confectionnée avec jonc intégré dans un ourlet qui se glisse dans le rail.

Le perçage du rail est à réaliser soi-même.




1 Placer le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 5 de diamètre) en fonction de la règle de conseil et des impératifs de votre support.

2 Une fois votre rail percé, mettez-le en place sur votre support. Une fois en place fixez le rail. vous pouvez utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider. Il est conseillé de coller le rail. Il est conseillé de coller le rail avec un mastic/colle polyuréthane.


Fixation sur support béton :



Fixation sur support bois :

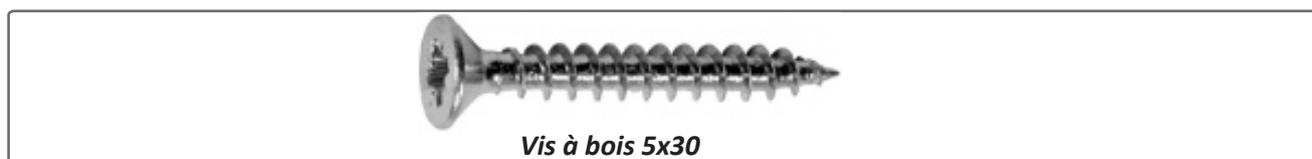

Fixation sur support métal:

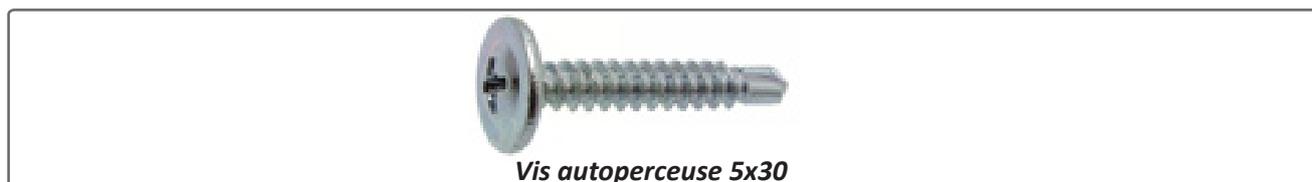

L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.

3 Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 4 sur la page 3.

8|- ANNEXES :

Ce gabarit de découpe ne vous est utile que pour la découpe de la bâche lors de l'installation d'une fixation murale de type 1.

