



## SOMMAIRE :

- 1|- Mise en garde et recommandations..... page 1/4
- 2|- Contenu de votre colis ..... page 2/4
- 3|- Mise en place de la toile et du sandow (fixation type 2 ou 3)..... page 2/4
- 4|- Mise en place de la toile et du ruban agrippant (fixation type 1)..... page 4/4

## 1|- MISE EN GARDE ET RECOMMANDATIONS :



Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans.

La toile doit être nettoyée uniquement à l'aide de produits non détergents, nettoyer par exemple au produit vaisselle dilué dans l'eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage s'effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage commercialisé sur notre site internet.

Attention : ne pas utiliser de nettoyeur haute pression !

## 2 | - CONTENU DE VOTRE COLIS


Nos toiles sont livrées enveloppées dans un film protecteur à bulles et emballées dans un carton rigide, à l'ouverture vous trouverez :

- Votre toile confectionnée
- La longueur de sandow (élastique) nécessaire ou du ruban agrippant en rouleau (selon fixation)
- Des crochets de fixation ©Hookit « S » (selon fixation)




## 3 | - MISE EN PLACE DE LA TOILE ET SANDOW EN FIXATION 2 OU 3

Déployez votre bâche sur la structure et effectuez le laçage côté par coté comme indiqué sur le schéma suivant. Commencez par un côté en faisant un nœud d'arrêt (sur le dessus) puis lacez votre bâche en sautant un œillet sur deux. Finissez le laçage du côté à la dimension bâche par un nœud d'arrêt en laissant 5cm de dépassement de sandow et coupez le sandow. Répétez l'opération pour les 2 ou 3 autres côtés.

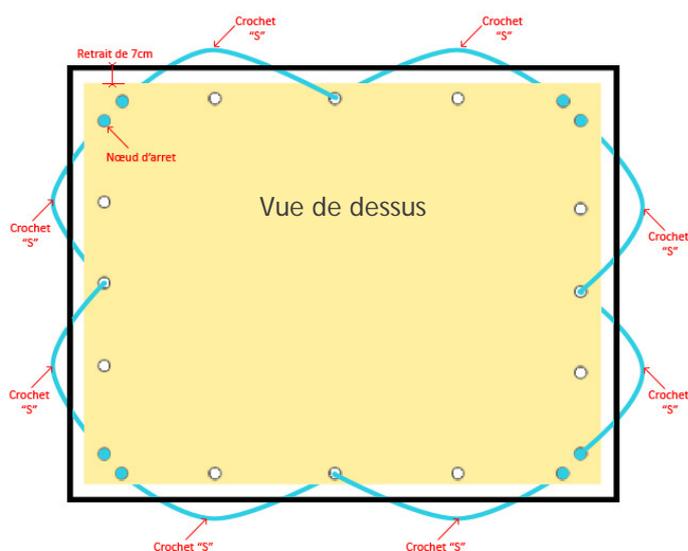

Une fois la bâche déployée sur la structure, verrouillez les crochets ©Hookit « S » comme indiqué ci-dessous.


Ramenez le sandow sur les œilletons libres, à l'aide des crochets ©Hookit « S » comme indiqué dans les schémas suivants :

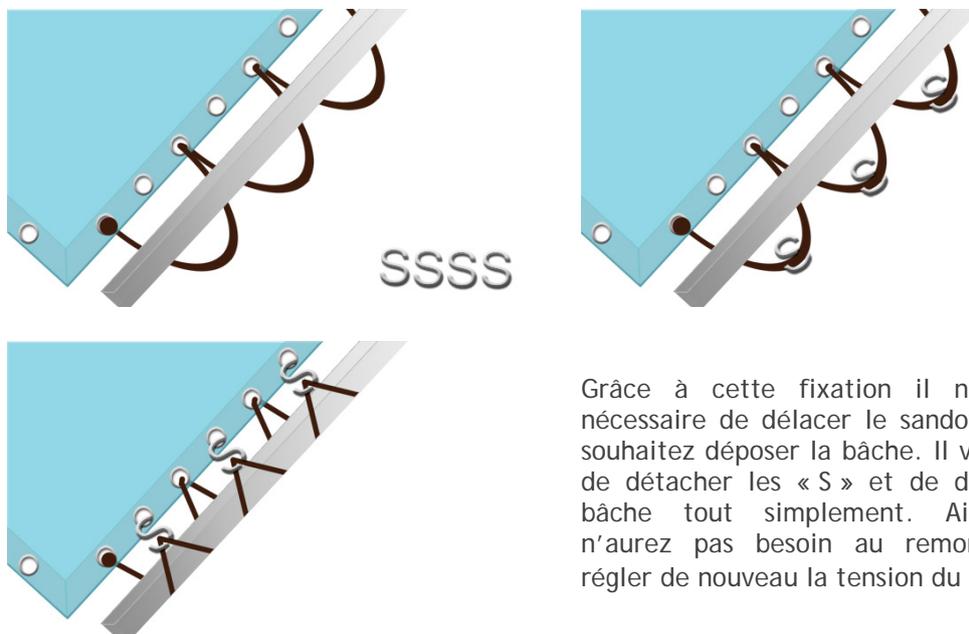

Grâce à cette fixation il n'est plus nécessaire de délayer le sandow si vous souhaitez déposer la bâche. Il vous suffit de détacher les « S » et de déposer la bâche tout simplement. Ainsi vous n'aurez pas besoin au remontage de régler de nouveau la tension du sandow.


Une fois vos crochets « S » fixés, ajustez la tension si nécessaire en déplaçant le nœud fait aux extrémités.

**Attention :** la tension doit être modérée et ajustée visuellement, votre toile doit être parfaitement tendue mais sans être déformée, vous ne devez en aucun cas apercevoir le caoutchouc à travers l'enveloppe colorée ! Si c'est le cas, détendez-le.


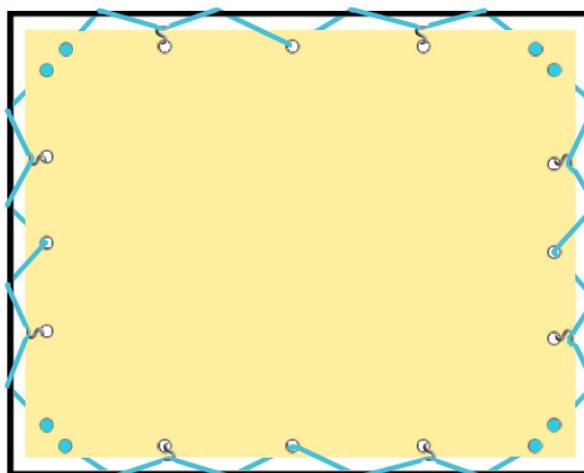


Votre bâche est maintenant en place et les tensions sont ajustées. Il ne vous reste plus qu'à couper l'excédent de sandow gardé pour l'ajustement.

Coupez le sandow à 1 ou 2 cm au-dessus du nœud d'arrêt à l'aide de ciseaux puis avec un briquet, brûlez le bout de coupe afin de rétracter les filaments de gaine pour que cette dernière ne s'effiloche pas.

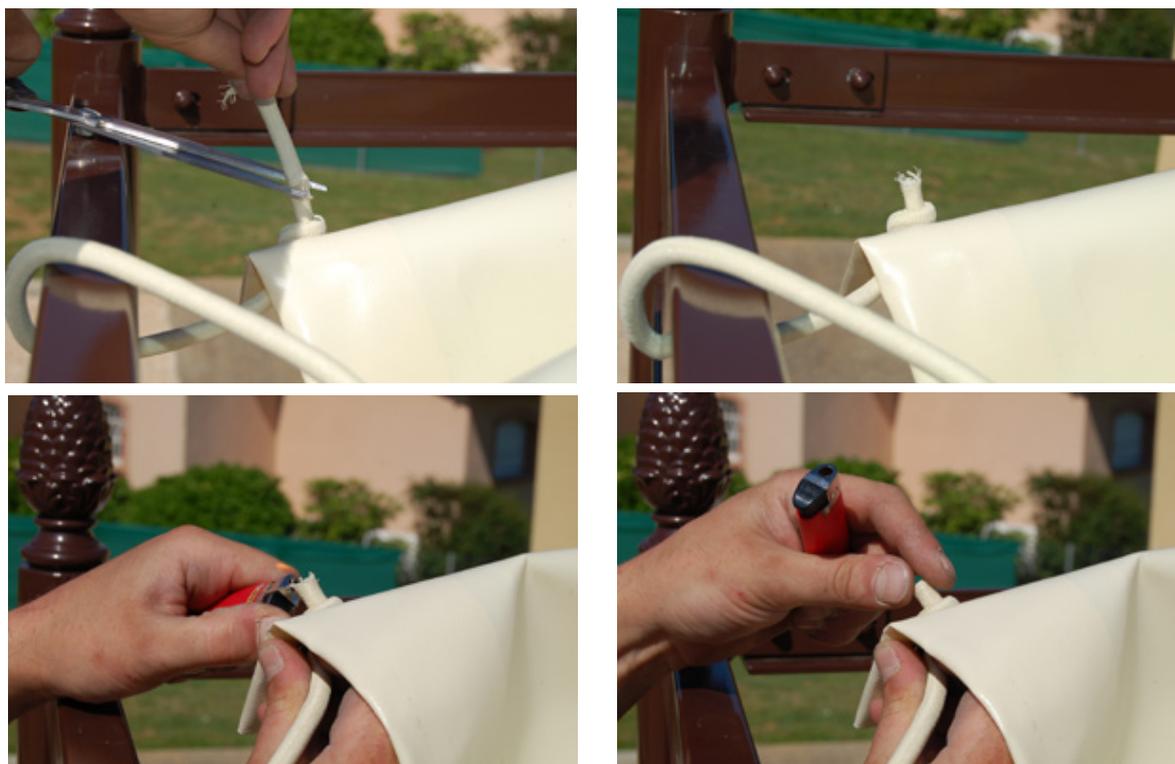

#### 4 | - MISE EN PLACE DE LA TOILE ET DU RUBAN AGRIPPANT FIXATION 1

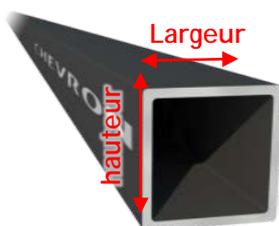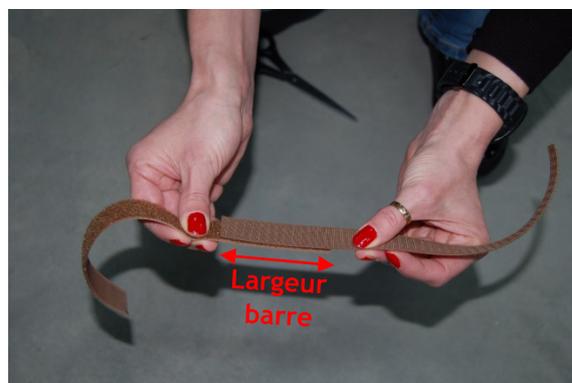


Déployez votre bâche sur la structure

Découpez des bandes de ruban agrippant et assemblez-les entre elles, leur longueur est à ajuster en fonction de la section de vos barres.

**Longueur bande = largeur + hauteur + largeur barre**

Assemblez une bande agrippante velours avec une bande agrippante crochet en les chevauchant d'une largeur de barre. Enfilez ces bandes dans les pastilles de fixation de la bâche et attachez-les sur les barres.

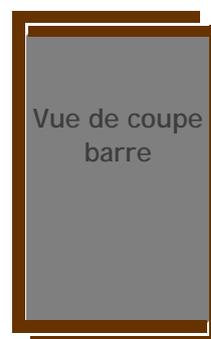

Ruban agrippant