



## SOMMAIRE :

1 - Mise en garde et recommandations.....	page 1/9
2 - Contenu de votre colis .....	page 2/9
3 - Mise en place de la toile et du sandow .....	page 2/9
4 - Fixation du ruban agrippant .....	page 4/9
5 - Fixations côté mur .....	page 5/9
6 - Annexes .....	page 9/9

## 1|- MISE EN GARDE ET RECOMMANDATIONS :



Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans.

La toile doit être nettoyée uniquement à l'aide de produits non détergents, nettoyer par exemple au produit vaisselle dilué dans l'eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage s'effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage commercialisé sur notre site internet.

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

## 2 | - CONTENU DE VOTRE COLIS

Nos toiles sont livrées enveloppées dans un film protecteur à bulles et emballées dans un carton rigide, à l'ouverture vous trouverez :


- Votre toile confectionnée
- La longueur de sandow (élastique) nécessaire
- Du ruban agrippant en rouleau (un rouleau doux et un rouleau d'accroche)
- Des crochets de fixation ©Hookit « S » ou champignons ou acier zingué
- Un profilé de fixation murale (type 1 à 3 si commandé)



Si vous avez sélectionné une fixation murale de type 1, 2 ou 3 merci de vous rendre à l'étape 5 (en page 5) afin de suivre la procédure.


## 3 | - MISE EN PLACE DE LA TOILE ET SANDOW

Déployez votre bâche sur la structure et effectuez le laçage côté par coté comme indiqué sur le schéma suivant. Commencez par un côté en faisant un nœud d'arrêt (sur le dessus) puis lacez votre bâche en sautant un œillet sur deux. Finissez le laçage du côté à la dimension bâche par un nœud d'arrêt en laissant 5cm de dépassement de sandow et coupez le sandow. Répétez l'opération pour les 2 ou 3 autres côtés.

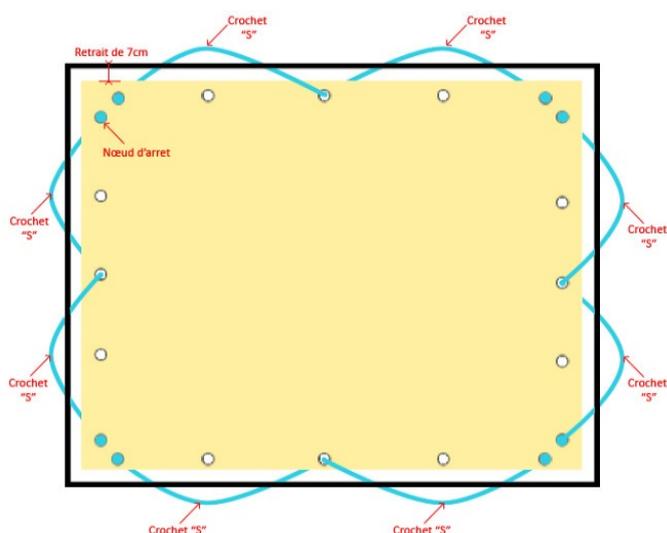

Une fois la bâche déployée sur la structure, fixez quelques velcro, verrouillez les crochets ©Hookit « S » comme indiqué ci-dessous.


Ramenez le sandow sur les œillets libres, à l'aide des crochets ©Hookit « S » comme indiqué dans les schémas suivants :

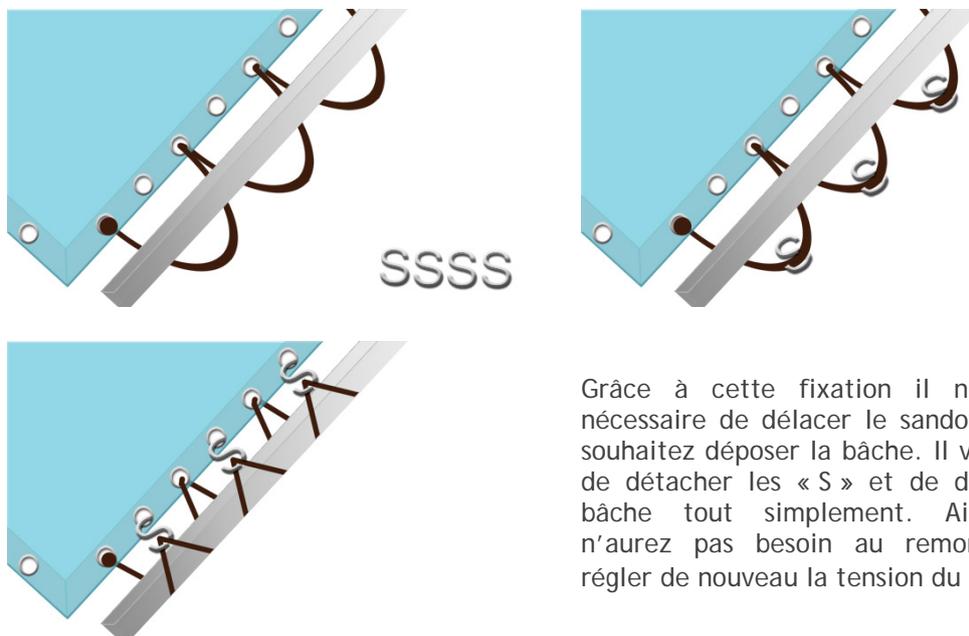

Grâce à cette fixation il n'est plus nécessaire de délayer le sandow si vous souhaitez déposer la bâche. Il vous suffit de détacher les « S » et de déposer la bâche tout simplement. Ainsi vous n'aurez pas besoin au remontage de régler de nouveau la tension du sandow.


Une fois vos crochets « S » fixés, ajustez la tension si nécessaire en déplaçant le nœud fait aux extrémités.

**Attention :** la tension doit être modérée et ajustée visuellement, votre toile doit être parfaitement tendue mais sans être déformée, vous ne devez en aucun cas apercevoir le caoutchouc à travers l'enveloppe colorée ! Si c'est le cas, détendez-le.


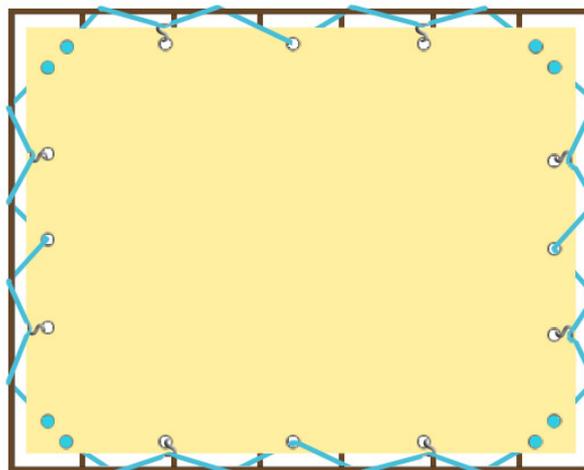


Votre bâche est maintenant en place et les tensions sont ajustées. Il ne vous reste plus qu'à couper l'excédent de sandow gardé pour l'ajustement.

Coupez le sandow à 1 ou 2 cm au-dessus du nœud d'arrêt à l'aide de ciseaux puis avec un briquet, brûlez le bout de coupe afin de rétracter les filaments de gaine pour que cette dernière ne s'effiloche pas.

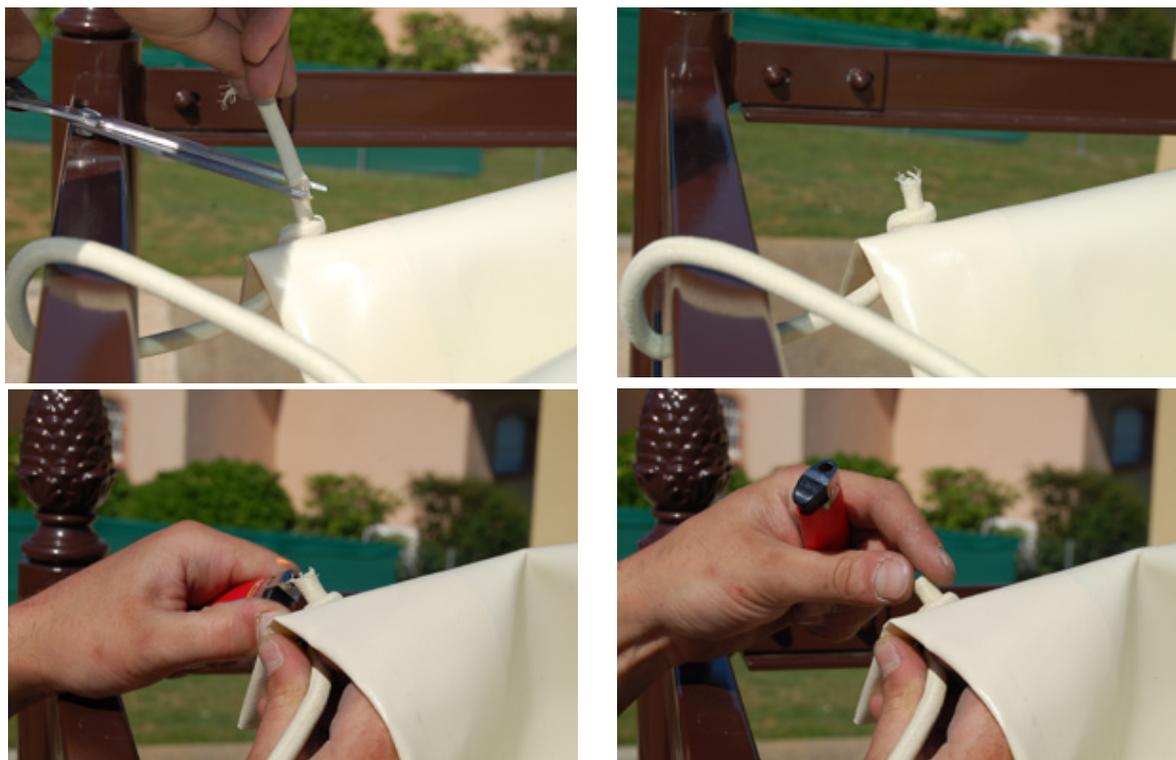


## 4 | - POSE DU RUBAN AGGRIPANT

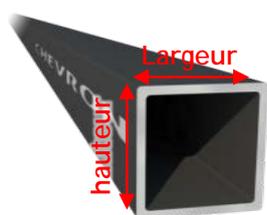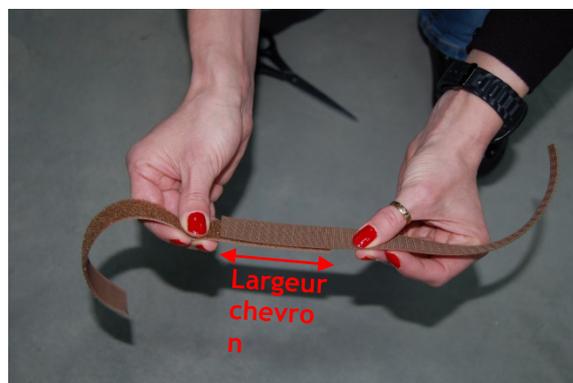

Découpez des bandes de ruban agrippant et assemblez-les entre elles, leur longueur est à ajuster en fonction de la section de vos chevrons.

**Longueur bande = largeur + hauteur + largeur chevron**


Assemblez une bande agrippante velours avec une bande agrippante crochet en les chevauchant d'une largeur de chevron. Enfilez ces bandes dans les pastilles de fixation de la bâche et attachez-les sur les chevrons.

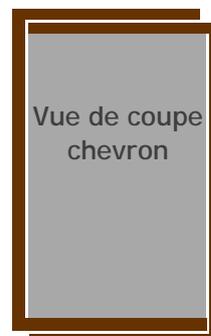

Ruban agrippant

## 5 | FIXATION COTÉ MUR

### Fixation murale Type 1 :

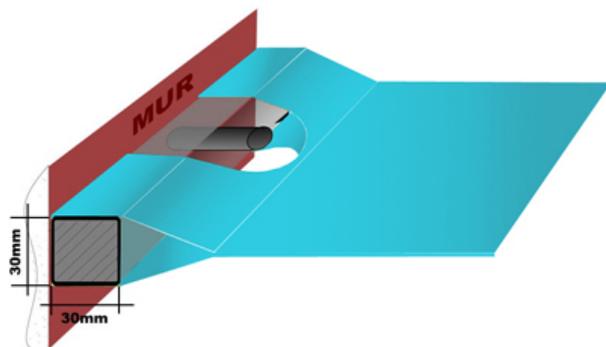

Si vous avez opté pour la fixation de type 1, vous avez reçu dans votre colis un profilé carré en aluminium de 30 x 30 mm. La bâche a été confectionnée avec un fourreau servant à passer le profilé.


Le perçage du profilé et la découpe de la bâche est à réaliser soi-même.

#### *règle de conseil de perçage*

20cm à 30cm	100cm à 150cm	100cm à 150cm	20cm à 30cm
----------------	------------------	------------------	----------------

**1** Placez le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 8 de diamètre) en fonction de la règle de conseil et des impératifs de votre support.


**2** Une fois votre profilé percé, placez le au sol et dépliez votre bâche de manière à avoir l'ourlet en face du profilé. Repérez les perçages et découpez les encoches dans la bâche en face d'eux grâce au gabarit de découpe fournit en annexe. La découpe se réalise aux ciseaux.

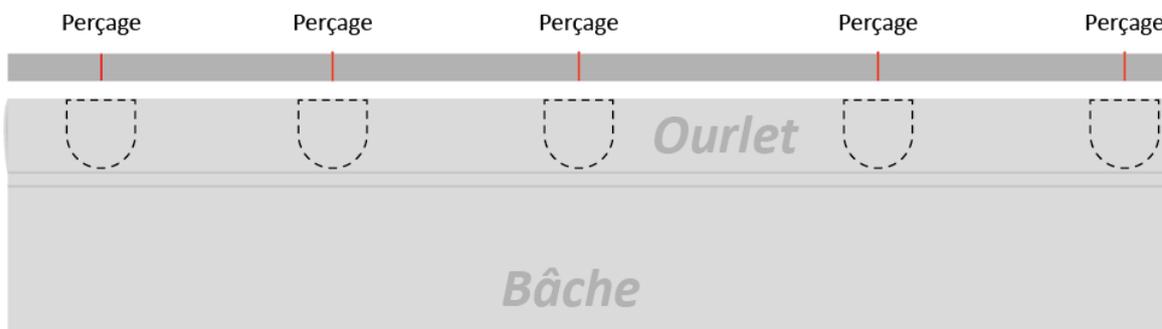


3

Passez le profilé dans l'ourlet et montez votre bâche + profilé sur la pergola. Une fois en place fixez le profilé. Vous pouvez utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider.

***Mon support est en maçonnerie pleine :***

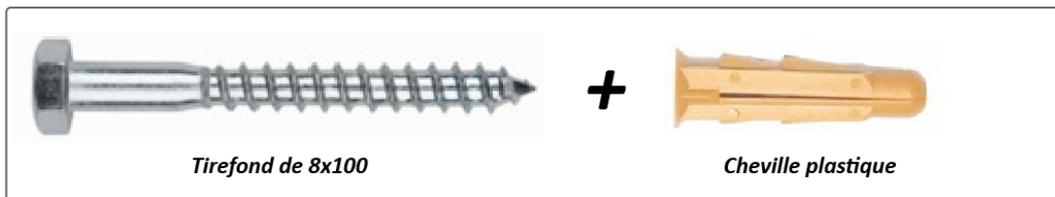

***Mon support est en maçonnerie creux :***

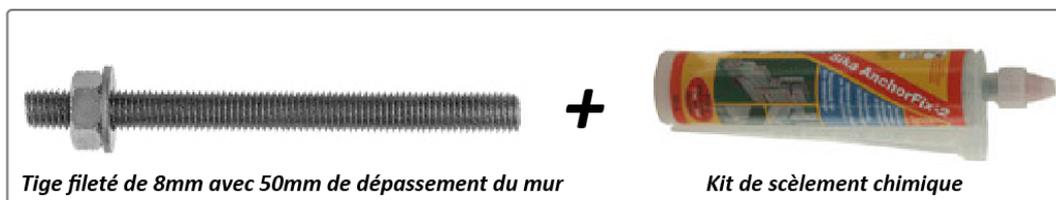

***Mon support est en bois :***




*L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.*

4

Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 3 sur la page 2.

## Fixation murale Type 2 :

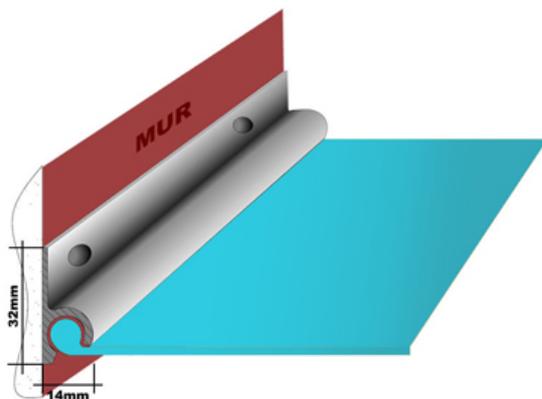

Si vous avez opté pour la fixation de type 2, vous avez reçu dans votre colis un rail en aluminium de 32 x 14 mm. La bâche a été confectionnée avec jonc intégré dans un ourlet qui se glisse dans le rail.

Le perçage du rail est à réaliser soi-même.

### règle de conseil de perçage



1

Placer le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 5 de diamètre) en fonction de la règle de conseil et des impératifs de votre support.

2

Une fois votre rail percé, mettez le en place sur votre support. Une fois en place fixez le rail. vous pouvez utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider. Il est conseillé de coller le rail.

Il est conseillé de coller le rail avec un mastic/colle polyuréthane.

### Fixation sur support béton :



### Fixation sur support bois :



### Fixation sur support métal:




L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.

3


Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 3 sur la page 2.

## Fixation murale Type 3 :

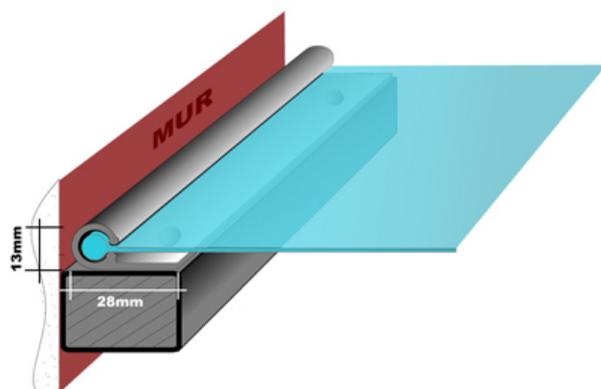

Si vous avez opté pour la fixation de type 3, vous avez reçu dans votre colis un rail en aluminium de 28 x 13 mm qui se pose sur le support. La bâche a été confectionnée avec jonc intégré dans un ourlet qui se glisse dans le rail.

Le perçage du rail est à réaliser soi-même.



**1**

Placer le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 5 de diamètre) en fonction de la règle de conseil et des impératifs de votre support.

**2**

Une fois votre rail percé, mettez le en place sur votre support. Une fois en place fixez le rail. vous pouvez utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider. Il est conseillé de coller le rail.  
Il est conseillé de coller le rail avec un mastic/colle polyuréthane.


### Fixation sur support béton :



### Fixation sur support bois :



### Fixation sur support métal:

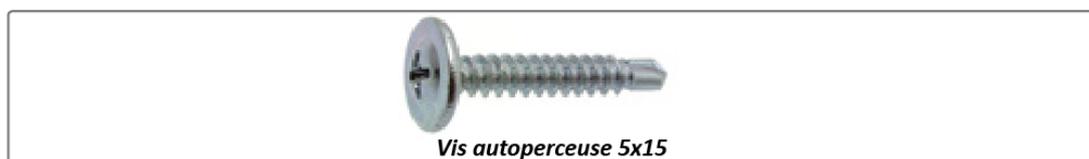

*L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.*

**3**

Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 3 sur la page 2.

## 6 | ANNEXE DE DÉCOUPE

---

Ce gabarit de découpe ne vous est utile que pour la découpe de la bâche lors de l'installation d'une fixation murale de type 1.

