



## 1 | - MISE EN GARDE ET RECOMMANDATIONS :



Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans.

La toile doit être nettoyée uniquement à l'aide de produits non détergents, nettoyer par exemple au produit vaisselle dilué dans l'eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage s'effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage commercialisé sur notre site internet.

## 2 | - CONTENU DE VOTRE COLIS

Nos toiles sont livrées enveloppées dans un film protecteur à bulles et emballées dans un carton rigide, à l'ouverture vous trouverez :


- Votre toile confectionnée
- La longueur de sandow (élastique) nécessaire
- Des crochets de fixation « S »



## 3 | - LAÇAGE DU SANDOW


Déployez votre bâche au sol et effectuez le laçage côté par coté comme indiqué sur le schéma suivant. Commencez par un côté en faisant un nœud d'arrêt (sur le dessus) puis lacez votre bâche en sautant un œillet sur deux. Finissez le laçage du côté à la dimension bâche par un nœud d'arrêt en laissant 50cm de dépassement de sandow et coupez le sandow. Répétez l'opération pour les 3 autres côtés.

Votre bâche est au sol, les 4 côtés lacés indépendamment, avec pour chaque côté 50 cm de dépassement de sandow pour ajuster la tension une fois la bâche mise en place.

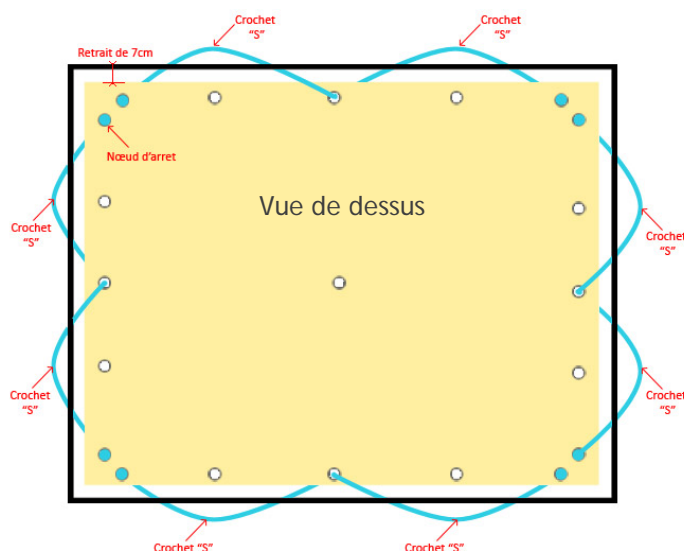

## 4 | - MISE EN PLACE DE LA BÂCHE


Mettez en place la bâche sur son point de fixation central, alignez les côtés de la bâche avec ceux de la structure et enfin ramenez le sandow sur les œillets libres, à l'aide des crochets « S » comme indiqué dans les schémas suivants :

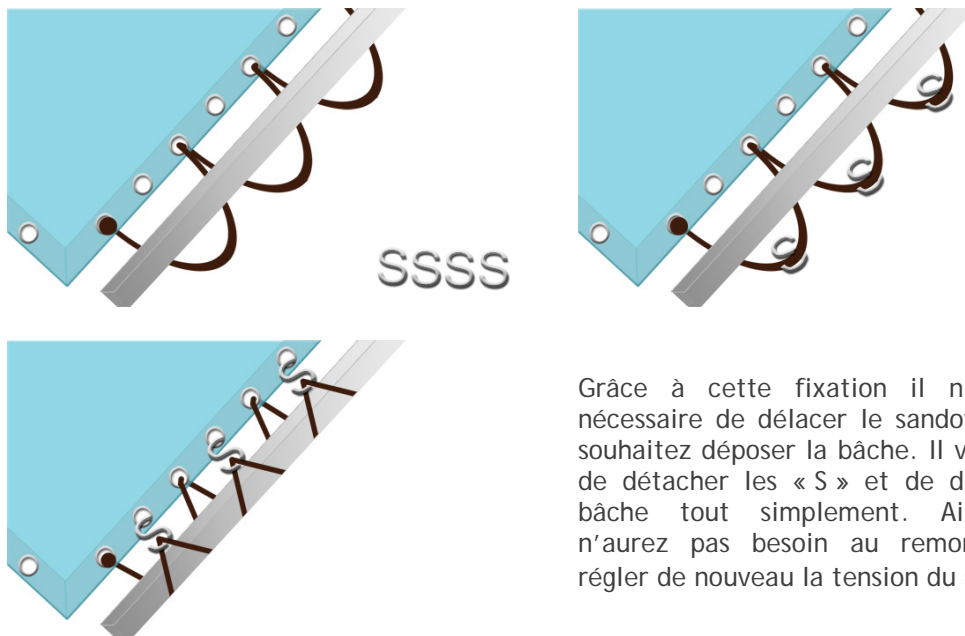

Grâce à cette fixation il n'est plus nécessaire de délayer le sandow si vous souhaitez déposer la bâche. Il vous suffit de détacher les « S » et de déposer la bâche tout simplement. Ainsi vous n'aurez pas besoin au remontage de régler de nouveau la tension du sandow.

Une fois vos crochets « S » fixés, ajustez la tension si nécessaire en déplaçant le nœud fait aux extrémités.

**Attention :** la tension doit être modérée et ajustée visuellement, votre toile doit être parfaitement tendue mais sans être déformée, vous ne devez en aucun cas apercevoir le caoutchouc à travers l'enveloppe colorée ! Si c'est le cas, détendez-le.

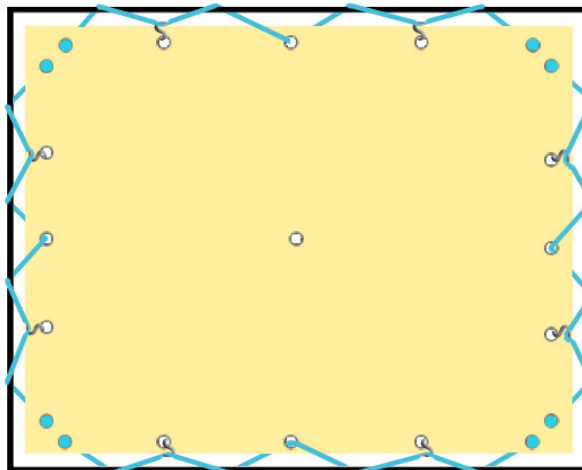

## 5 | - FIN D'INSTALLATION

Votre bâche est maintenant en place et les tensions sont ajustées. Il ne vous reste plus qu'à couper l'excédent de sandow gardé pour l'ajustement.

Coupez le sandow à 1 ou 2 cm au-dessus du nœud d'arrêt à l'aide de ciseaux puis avec un briquet, brûlez le bout de coupe afin de rétracter les filaments de gaine pour que cette dernière ne s'effiloche pas.



L'installation de votre bâche de tonnelle suspendue est à présent terminée.

Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans.

La toile doit être nettoyée uniquement à l'aide de produits non détergents, nettoyer par exemple au produit vaisselle dilué dans l'eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage s'effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage commercialisé sur notre site internet.

En cas de déchirure ou détérioration de votre bâche, merci de prendre directement contact avec le service client Toile Pergola afin que nous établissions la meilleure solution pour résoudre votre problème.